

キックスタンドの装着方法について


新しいキックスタンド（2014年4月以降入荷モデルに装着）のセット

1. キックスタンド本体（レンラッドのロゴ入り） ×1
2. アレンボルト（頭に六角穴の開いたネジ） ×2



組立に用いる工具（キックスタンドに同封されています）

1. アレンキー 4mm ×1
2. アレンキー 3mm ×1

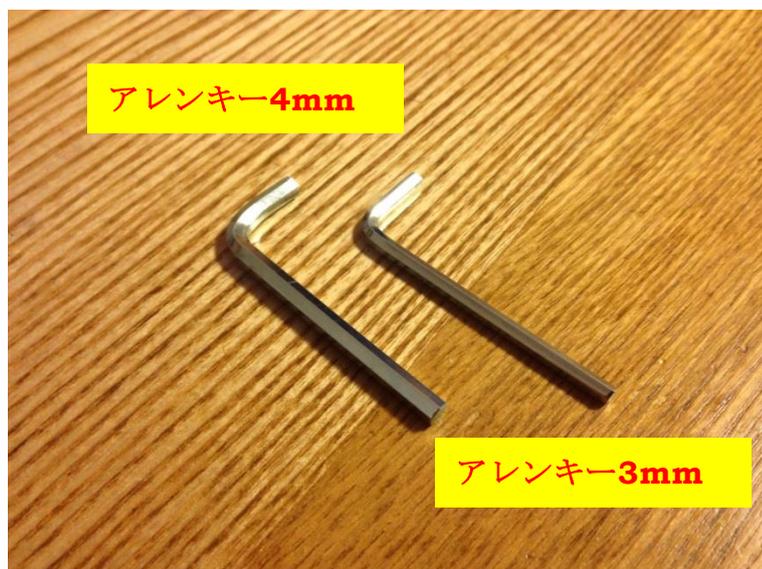

ステップ 1: 4mm のアレンキーを用いて、写真のようにキックスタンド本体をフレームのように装着します。




Step 2: キックスタンドの長さ調整方法

★ とりあえず装着したら、3mmのアレンキーを用いて、下の写真のアレンスクリューを緩めてから長さを調整できます。



★キッズバイク・モード時と、ランニングバイク・モード時でもフレーム位置を高にした時には黒いバネ部分の下と調整用パーツ上側の隙間が約 21mm でちょうど良い高さとなります。

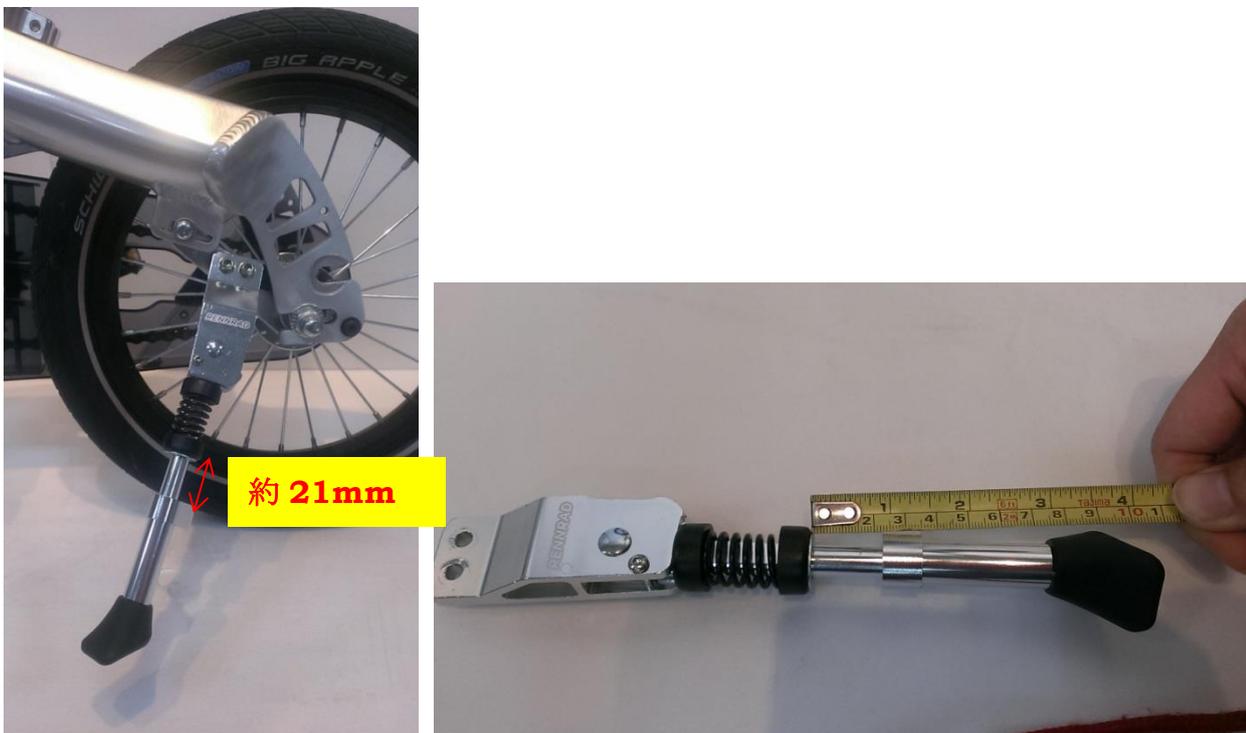

★ランニングバイク・モード時でフレーム位置が低にある時には、黒いバネ部分の下と調整用パーツ上側に隙間がないようにすると、ちょうど良い高さとなります。



以上